


# tiptel 65 système

## Guide abrégé

Le tiptel 65 système est un téléphone mains libres équipé d'un affichage rétroéclairé à 4 lignes. Il a été conçu spécifiquement pour être utilisé avec les centraux Tiptel. Les fonctions de programmation et de contrôle d'appels s'effectuent grâce aux menus déroulants.

Voyant  
Sonnerie

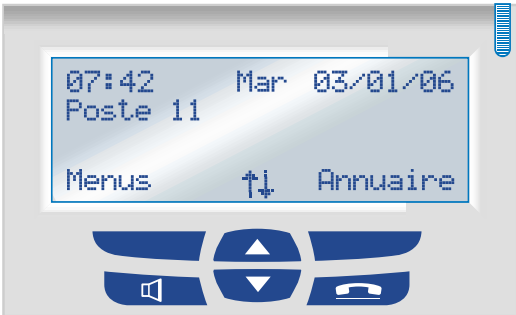

Appuyer sur la touche supérieure pour accéder aux **Menus**.  
Appuyer sur la touche (Haut Parleur) pour téléphoner mains libres.

Utiliser les touches ↑↓ pour naviguer dans les options.

Appuyer sur la touche supérieure pour accéder à l'**Annuaire**.  
Appuyer sur la touche rouge (Raccrocher) pour retourner au départ ou pour terminer un appel.

## Touches de fonction

Le tiptel 65 système possède 16 touches de fonction librement programmables, 6 touches de fonction fixes et 6 touches de navigation.

## Touches de Fonction Programmables

La programmation initiale de ces touches est la suivante : 6 TOUCHES DE LIGNE, 6 TOUCHES DE POSTES INTERNES, 2 TOUCHES DE NUMÉROTATION RAPIDE, INTERCEPTION ET CONFERENCE.

## Touches de Fonction Fixes

Ces touches permettent d'accéder directement aux fonctions les plus fréquemment utilisées du système:

- MESSAGE Messagerie vocale et appels en absence
- SECRET Pour couper le micro pendant un appel
- RAPPEL Rappeler un numéro
- PARK Mettre un appel en garde
- RENVOI Renvoi des appels
- ATTENTE Mettre un appel en Attente

## Voyants Rouges et Verts

Chacune des touches est équipée de deux voyants. Le voyant vert est associé avec le poste même et le voyant rouge est associé avec les autres postes. Un clignotant rapide indique la sonnerie. Un clignotant lent indique un appel en attente ou en garde. Un voyant illuminé en permanence indique un appel en cours.

## Programmation utilisateur par PC

Si le central est connecté sur un réseau local (LAN), vous pouvez programmer votre téléphone à partir d'un PC sur le même réseau LAN. Ouvrir votre navigateur Internet et entrer l'adresse IP du central (192.168.0.100 par défaut). Puis entrer votre Nom de poste (Tst xx par défaut) et votre Code PIN d'utilisateur comme mot de passe

## Programmation utilisateur par téléphone

Lorsque le tiptel 65 système est en mode veille, vous pouvez accéder aux fonctionnalités et paramètres suivants en appuyant sur la touche **<Menus>** -

- Annuaire personnel
- Renvoi d'appels
- Param. Messagerie
- Réglages téléphone (voir ci-dessous)
- Liste des appels
- Appel Réveil
- PIN Itinérant
- Ne pas déranger

## Réglage du téléphone -

- Appuyer sur **<Menus>**
- Utiliser les touches ↑↓ pour naviguer
- Sélectionner **Réglages téléphone**
- Utiliser les touches ↑↓ pour accéder à la fonction
- Appuyer sur la touche **<Sélect>**

Suivre les messages qui s'affichent

## Menu Réglage du téléphone

Ce menu permet d'activer les fonctions répertoriées ci-après

- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Volume de sonnerie</b>          | <b>Volume du combiné</b>     |
| <b>Volume du haut parler</b>       | <b>Volume du casque</b>      |
| <b>Contraste de l'affichage</b>    | <b>Modifier la langue</b>    |
| <b>Définir touches de fonction</b> | <b>Tonalités des touches</b> |
| <b>Logiciel du téléphone</b>       | <b>Recherche de personne</b> |
| <b>Montrer numéro</b>              | <b>Modifier Code PIN</b>     |

## Répondre aux Appels

Les appels entrants sont indiqués de plusieurs manières -

- La sonnerie
- Le voyant lumineux s'affiche sur une touche **Ligne** ou **Poste**
- Le voyant sonnerie s'allume
- L'appel entrant est indiqué sur l'affichage.

Vous pouvez répondre à l'appel en :

- En appuyant sur la touche **<Répondre>** ou la touche (Haut Parleur) ou en décrochant le combiné.

## Passer un appel en externe

Pour passer un appel en externe sur n'importe quelle ligne -

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche (Haut Parleur)
- Tonalité interne
- Composer le numéro **0**
- Tonalité externe
- Composer numéro externe

Pour passer un appel en externe sur une ligne particulière -

- Appuyer sur la touche Ligne particulière
- Le mode mains libres est activé
- Tonalité externe
- Composer numéro externe

## Rappeler un Numéro

Pour rappeler un numéro

- Appuyer sur la touche (Rappel)

Une liste de dix derniers appels s'affiche

- Utiliser les touches ↑↓ pour sélectionner le numéro
- Appuyer sur la touche **<Sélect>** deux fois ou
- Décrocher le combiné ou appuyez sur la touche (Haut Parleur)

## Passer un appel en interne

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche (Haut Parleur)
- Tonalité interne
- Composer le numéro interne

## Numérotation Rapide

- Appuyer sur la touche de numérotation rapide
- Le mode mains-libres est activé
- Le système numérote les chiffres du numéro programmé.
- Note:** Quand vous appuyez une touche de numérotation rapide non programmée, vous êtes invité à programmer le numéro.
- Toutes les touches programmables peuvent être définies comme touches de numérotation rapide en utilisant la fonction **Définir touches de fonction** dans le menu **Réglage du téléphone**.

## Appeler à partir de l'Annuaire

- Appuyer sur la touche **<Annuaire>**
- Sélectionner l'annuaire personnel ou général
- Appuyer sur la touche **<Sélect>**
- Taper la première lettre du nom ou utiliser les touches ↑↓ pour naviguer dans la liste
- Appuyer sur **<Sélect>** pour numéroté

## Mettre un appel en attente

Pour mettre un appel en attente -

- Appuyez sur la touche (Attente)

Pour lancer un deuxième appel-

- Numérotez.

Pour reprendre un appel en attente -

- Appuyez sur la touche (Attente)

Lorsque plusieurs appels sont en attente, le premier appel en attente est repris. La touche (Attente) permet de basculer d'un appel à l'autre.

## Transfert d'appel

- Lors d'un appel, appuyez sur la touche (Attente) pour mettre l'appel en attente.
- Composer le numéro du poste où l'appel est à transférer.

Il y a deux types de transfert -

Le transfert sans annonce - à la tonalité, raccrocher le combiné.

Le transfert avec annonce - lorsque le poste répond, informer votre correspondant que vous avez un appel pour lui. Pour transférer l'appel, raccrocher le combiné ou appuyez sur la touche **<Transférer>**.

Pour transférer un appel vers la boîte vocale d'un poste -

- A la tonalité (occupée ou non), composer le **# 9 9**
- Raccrocher le combiné

## Conférence

Les conférences à trois personnes sont possibles avec deux correspondants externes ou deux correspondants internes ou un correspondant externe et un correspondant interne.

- Mettez l'appel en cours en attente
- Tonalité interne
- Numérotez le deuxième appel
- Une fois le deuxième appel en cours, appuyez sur la touche CONFERENCE

Si l'un des deux correspondants raccroche, le tiptel 65 système reste en communication avec l'autre correspondant.

## Renvoyer les Appels

Il y a trois types de renvoi-

- Renvoi tout appel** (Renvoi)
- Renvoi sur non réponse**
- Renvoi si occupé**

Vous pouvez renvoyer vers un poste interne, vers une boîte vocale, vers un numéro externe ou vers un numéro de l'annuaire général ou personnel.

**Note:** Renvoi si occupé vers un numéro externe est interdit.

Pour activer un renvoi -

- Appuyer sur la touche **<Menus>**
- Utiliser les touches ↑↓ pour sélectionner Renvoi d'appels et appuyer sur **<Sélect>**
- Descendre et sélectionner le type de renvoi et appuyer sur **<Sélect>**
- Utiliser les touches ↑↓ pour sélectionner Autorisé et appuyer sur **<Sélect>**
- Utiliser les touches ↑↓ pour sélectionner la destination du renvoi et appuyer sur la touche **<Sélect>**

Pour désactiver un renvoi -

- Suivre les trois premières étapes ci dessus
- Utiliser les touches ↑↓ pour sélectionner **Non Autorisé** et appuyez sur **<Sélect>**

**Note:** La touche (Renvoi) est utilisée pour renvoyer tout appel.

## Liste des appels

Le tiptel 65 système stocke les 10 derniers appels manqués, 10 appels effectués et 10 appels répétés.

Le voyant de la touche (Message) clignote pour indiquer les appels en absence et le nombre d'appels en absence est affiché.

Appuyer sur la touche (Message) pour afficher la liste.

## Annuaire personnel

Il est possible de stocker un maximum de 50 numéros de téléphone dans l'annuaire personnel. Chaque numéro se voit attribuer un code abrégé de \*800 à \*849. Lorsque le code est composé, le système accède à une ligne et compose le numéro enregistré. Il est également possible de composer les numéros enregistrés en accédant au menu **Annuaire**.

Pour créer une nouvelle entrée -

- Appuyer sur la touche **<Menus>**
- Descendre et sélectionner **Annuaire personnel**
- Sélectionner **Nouvelle entrée**
- Entrer le numéro de téléphone (utiliser les touches ↑↓ pour déplacer le curseur) et appuyer sur **<Suivant>**
- Entrer un nom pour identifier le numéro de téléphone et appuyez sur **<Suivant>**.

## Options avancées -

Normalement il suffit de programmer le numéro et le nom, mais le système permet de programmer les fonctions suivantes pour chaque entrée.

- Spécifier une ligne externe – pour accéder à une ligne spécifique. Le numéro par défaut est 0 (par ex.) quelque soit la ligne.
- Le CLIP est présenté à l'appelé par défaut. Sélectionner **Restreint** pour empêcher la présentation du numéro de la ligne aux correspondants appelés.
- Touche de fonction – Stocke l'entrée sous une touche de numérotation rapide.

## Pour modifier et supprimer des entrées -

Accéder à l'Annuaire comme il est décrit précédemment. Sélectionner **Modifier** ou **Supprimer** l'entrée selon les besoins.

## PIN Itinérant

Cette fonction permet à l'utilisateur d'avoir son niveau d'autorisation d'accès international ou national à partir de n'importe quel poste du système. Grâce à un PIN Itinérant (Numéro d'identification personnelle), l'utilisateur peut activer son profil sur un autre poste pendant une période limitée.

Pour activer un PIN itinérant -

- Appuyer sur la touche **<Menus>**
- Descendre à **PIN itinérant** et appuyer sur **<Sélect>**
- Indiquer **Autorisé** et appuyer sur **<Sélect>**
- Entrer le numéro de l'utilisateur et le PIN Itinérant et appuyer sur **<Accepter>**

Le tiptel 65 système revient en mode veille en indiquant le numéro du PIN itinérant

Pour désactiver un PIN itinérant -


- Entrer le menu PIN itinérant comme ci-dessus
- Sélectionner **Non Autorisé**

## Messagerie vocale

Cette option est disponible quand le système est équipé d'une carte de messagerie vocale et que la messagerie vocale est activée sur le poste. Il est possible de protéger l'accès à la messagerie vocale par un code secret

## Lire les nouveaux messages -

Le voyant lumineux de la touche  (Message) clignote et l'affichage indique le nombre total de nouveaux messages.

- Appuyer sur la touche  (Message)
- Faire défiler vers le bas la liste des nouveaux messages
- Sélectionner le message.


Vous pouvez le réécouter, supprimer, transférer où appeler (si le CLIP a été reçu).

## Pour reprendre les anciens messages -

- Appuyer sur la touche **<Menus>**
- Faire défiler vers le bas et sélectionner les **Param. Messagerie**
- Trois sous-options sont disponibles, **Liste des messages**, **Enregistrements** et **Réglage mess. vocale**

Sélectionner **Liste des messages** pour afficher les messages stockés

## Transférer un message vocale

- Appuyer sur la touche  (Message)
- Faire défiler vers le bas la liste des messages
- Sélectionner le message.
- Défiler vers l'option **<Transférer>** et appuyer sur **<Sélect>**
- Choisir la boîte vocale du destinataire

Après le message d'accueil du destinataire, laisser une explication du message transféré (par exemple, 'Pourriez vous répondre au message suivant?') et raccrocher pour transférer le message.

## Enregistrer un mémo vocal

- Composer **#98** suivi par le numéro du poste du destinataire (ou le votre)
- Enregistrer un message de 3 minutes maximum

## Pour enregistrer un message d'accueil -

- Appuyer sur la touche **<Menus>**
- Faire défiler vers le bas et sélectionner les **Param. Messagerie**

Trois sous-options sont disponibles, **Liste des messages**, **Enregistrements** et **Réglage mess. vocale**

- Sélectionner **Réglage mess. Vocale**
- Suivre les instructions pour écouter, enregistrer ou supprimer le message d'introduction.
- Pour enregistrer, décrocher le combiné.

## Téléphoner pendant le message d'introduction de la boîte vocale -

- Composer **#** et un numéro de poste tout en écoutant le message d'introduction.

## Accès distant à la messagerie vocale -

- Appeler votre numéro (téléphone) MSN/SDA depuis le site distant
- Tout en écoutant le message d'accueil, composer le **\*#** et entrer le code d'accès et suivre les instructions.

## Pendant l'écoute du message d'accueil d'une boîte vocale, couper le message pour appeler un autre poste

- Composer **\*#** suivi du numéro du poste

## Fonction

Pour accéder à une ligne  
Accéder à un groupe de lignes particulier  
Rappel  
Composer des entrées de l'Annuaire personnel  
Annuaire général  
Mettre en garde  
Récupération d'appel en garde  
Interception d'appel général  
Interception sélective  
Conférence  
Recherche sélective  
Recherche générale  
Répondre à une recherche générale  
Appeler un groupe de postes  
Code d'ouverture de la porte  
Accès à la messagerie vocale  
Quitter la messagerie vocale  
Transfert d'appel vers la messagerie vocale lors de la sonnerie ou tonalité occupée  
Rappel (lors de la tonalité occupée)

## Code

0  
\*91 à \*98  
\*5  
\*800 à \*849  
\*4000 à \*4199  
\*74  
\*75(No Poste)  
\*710  
\*71(No Poste)  
\*73  
\*77(No Poste)  
\*77\*  
\*76\*  
(No Groupe)  
\*78  
\*99  
\*(No Poste)

#99  
5

## Renvoyer tous les appels

vers un Poste  
vers la messagerie vocale  
vers un numéro externe  
Annuler renvoi de tous les appels -

\*21\*(No Poste)#  
\*21\*\*99#  
\*210\*(No tél)#  
#21#

## Renvoyer en cas de non réponse

vers un Poste  
vers la messagerie vocale  
vers un numéro externe  
Annuler renvoi en cas de non réponse

\*61\*(No Poste)#  
\*61\*\*99#  
\*610\*(No tél)#  
#61#

## Renvoi si occupé -

vers un Poste  
vers la messagerie vocale  
Annuler renvoi si occupé

\*67\*(No Poste)#  
\*67\*\*99#  
#67#

## Ne pas déranger

Annuler Ne pas déranger

\*62#  
#62#

## Restriction CLIR

Présentation CLIP

\*30#  
\*31#

## Programmer Code PIN d'utilisateur

Effacer Code PIN d'utilisateur

\*70\*\*PIN\*PIN#  
\*70\*PIN#

## Activer PIN itinérant

Désactiver PIN itinérant

\*68(No utilisateur)(PIN itinérant)  
#68#

## Programmer une entrée dans l'annuaire personnel

Effacer une entrée dans l'annuaire personnel

\*\*(Code Préfixe)  
\*(NoTél)#  
#(Code Préfixe)#

**Changer mode sonnerie jour/nuit** \*07\*(mode de sonnerie)#

# tiptel



## tiptel 65 système

### Guide abrégé